


らせん状ハンガ用保護カバー

ver0209


品名	カバー内径	梱包入数
ラセン - 75用カバー	85	30
ラセン - 50用カバー	65	30

カバーは、らせん状ハンガの75mm・50mmそれぞれに適合する設計になっています。

カバーは、移動防止具（ラインファスナー）でらせん状ハンガに固定できます。

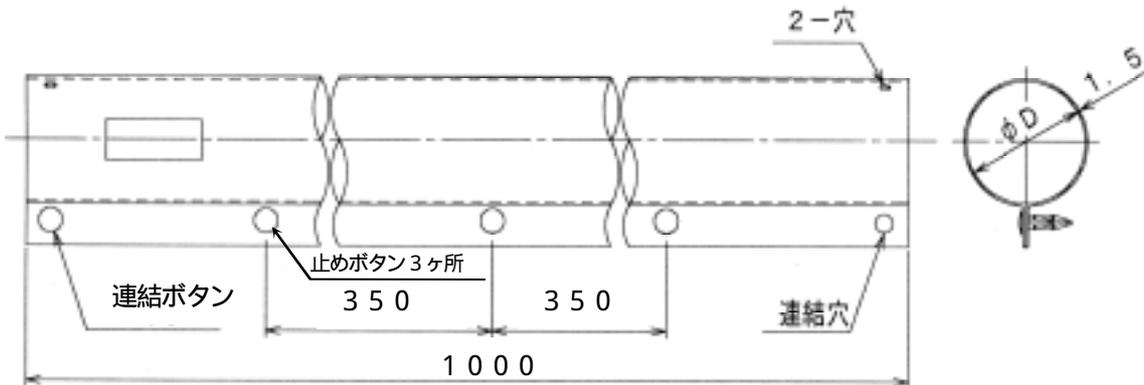

寸法表		連結方式
内径	D	重ね合わせて ボタン止め
品名		
ラセン - 75 用カバー	85	
ラセン - 50 用カバー	65	

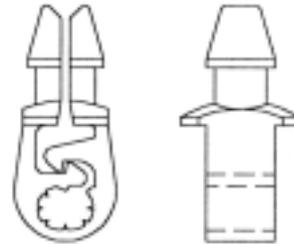

色は黒色とする



らせん状ハンガ用
保護カバー

 **イワグチ株式会社**

らせん状ハンガ用保護カバー止め方法説明

1. 連結用ボタンの方向から、らせん状ハンガにかぶせて下さい。
2. カバー固定のため、移動防止具（ラインファスナー）をらせん状ハンガに取付けます。
3. 移動防止具（ラインファスナー）でカバーを固定します。
4. 開き防止の止めボタン3ヶ所をはめ込んで下さい。



らせん状ハンガ用保護カバーの連結取付け説明

1. カバーを2枚重ねてケーブルに仮取付けし、内側のカバーを引き出します。
2. 内側カバーの止めボタン取付け後に外側カバーと連結します。

